

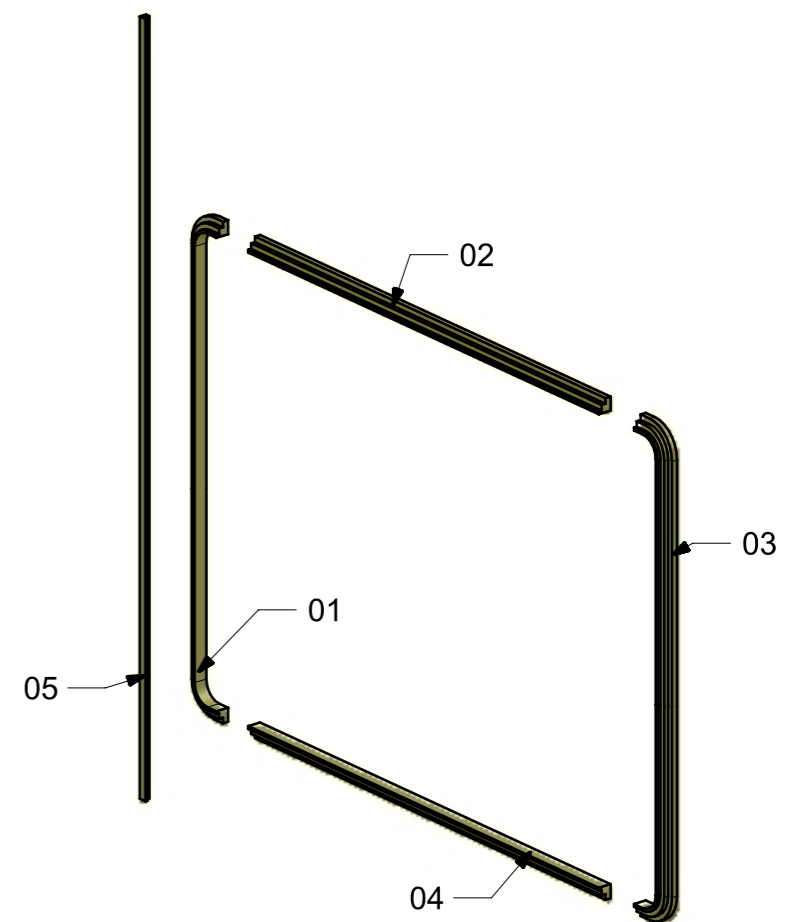
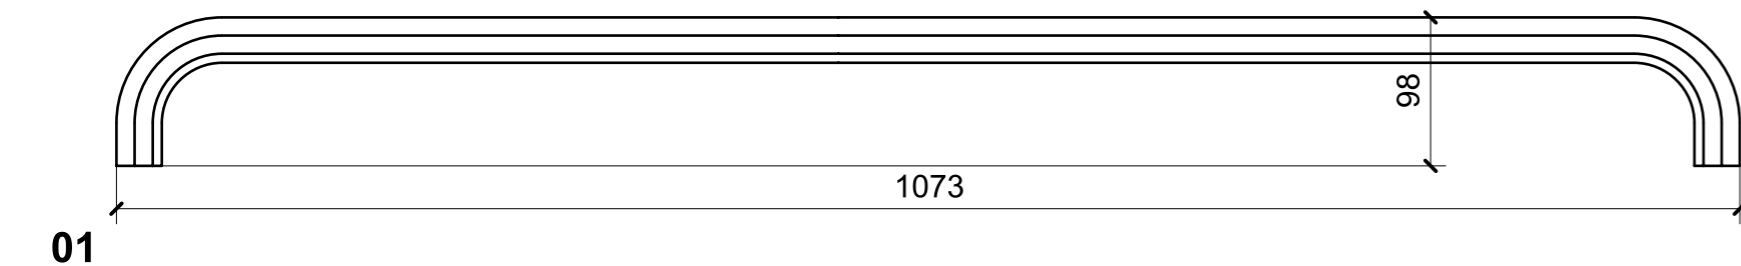
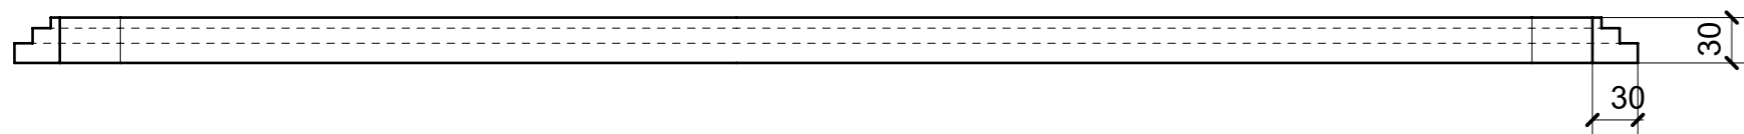
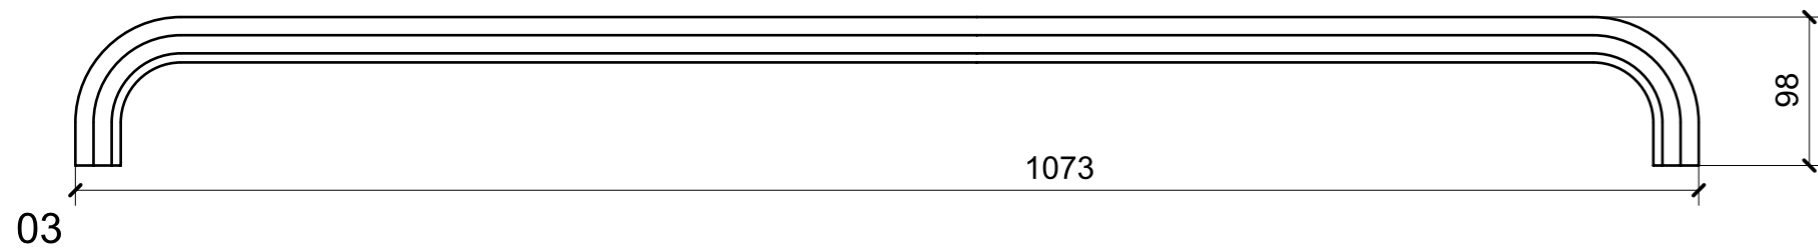

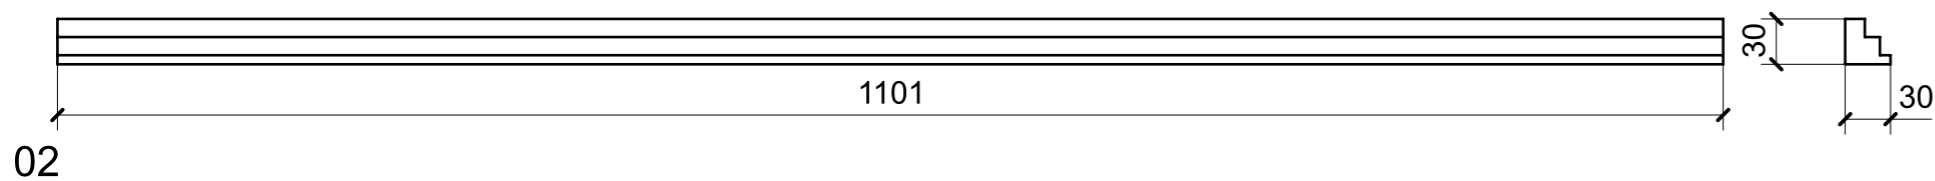
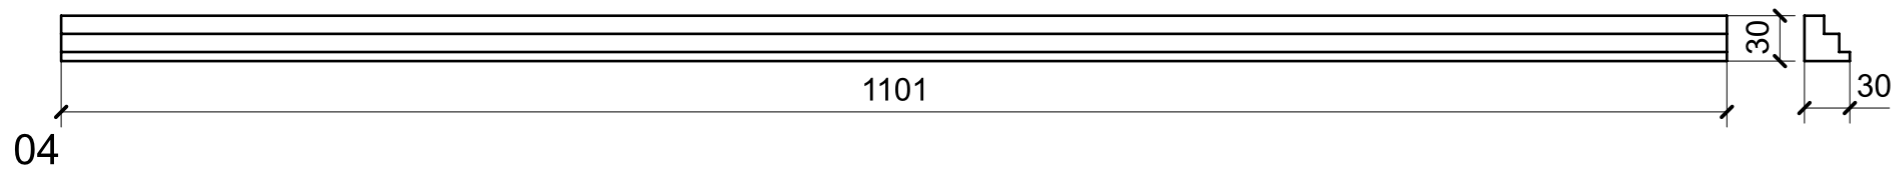
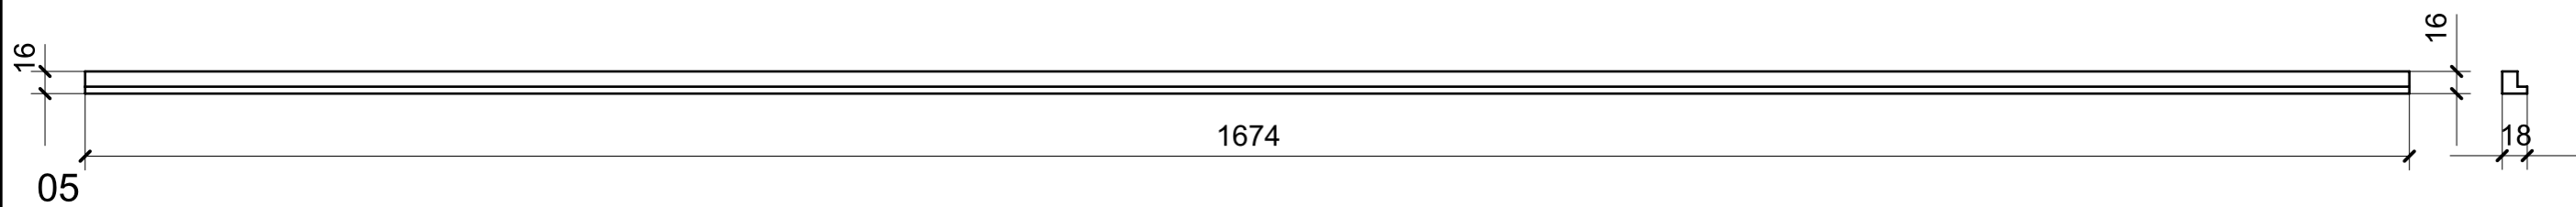



LOCALE	CODICE	DESCRIZIONE COMPONENTE	FINITURA	GR.
CABINA OSPITI SX	MD320_L01_LC01	STRUTTURA MURATA	LACCATO BRONZO	4

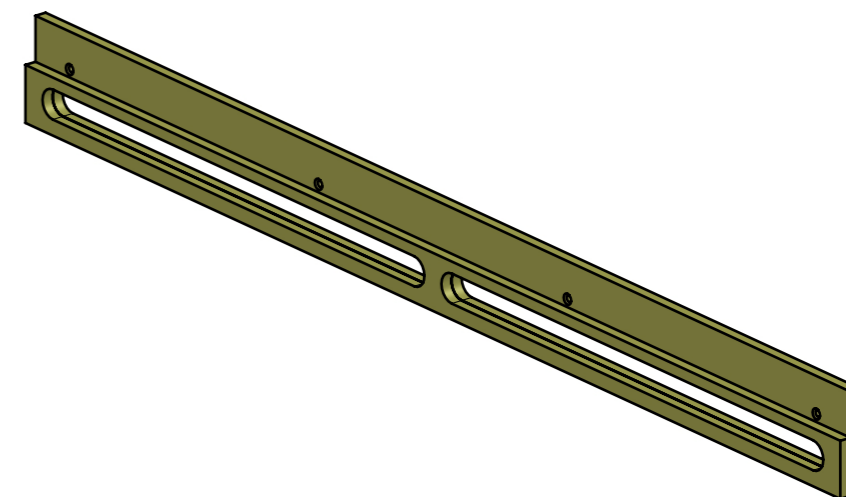

LOCALE	CODICE	DESCRIZIONE COMPONENTE	FINITURA	GR.
CABINA OSPITI SX	MD320_L01_LD01	PLENUM MURATA	LACCATO BRONZO SPAZZOLATO	PTP

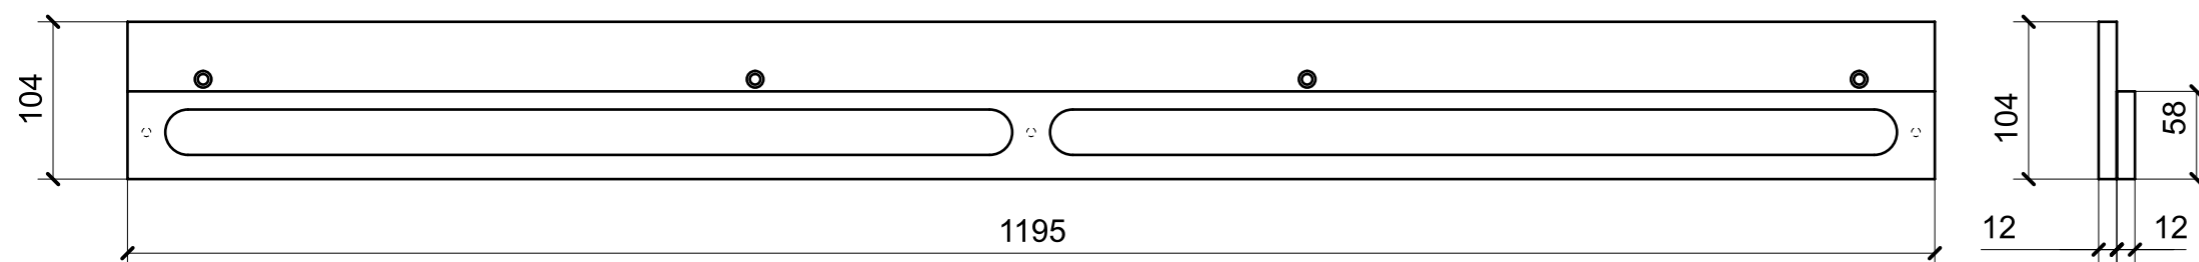

LOCALE	CODICE	DESCRIZIONE COMPONENTE	FINITURA	GR.
CABINA OSPITI SX	MD320_L01_LE01	STRUTTURA TESTATA LETTO	LACCATO BRONZO SPAZZOLATO	4

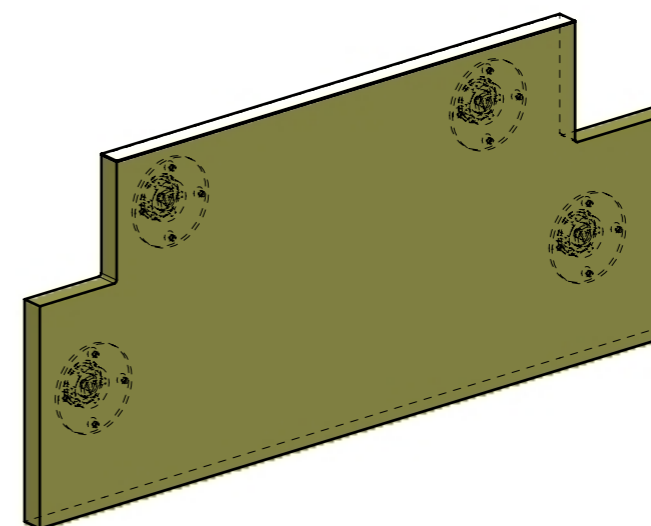


FERRAMENTA	QTY
FITLOCK M_MASCHERPA_3MM_6020202101	4

VERNICIATURA LASTRA/LACCATI:


● = VERNICIARE 1 LATO + FILI RASATI O BORDATI

NESSUN SIMBOLO = VERNICIARE 2 LATI + FILI RASATI O BORDATI


LOCALE	CODICE	DESCRIZIONE COMPONENTE	FINITURA	GR.
CABINA OSPITI SX	MD320_L02_LN01	CIELINO	LACCATO NCS- S - 1002-Y -MANOPESCA	4

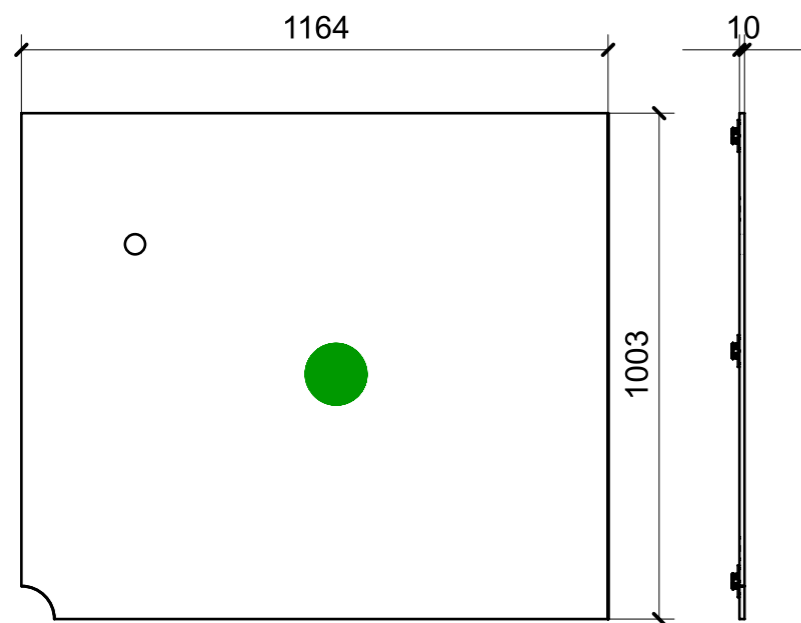


04

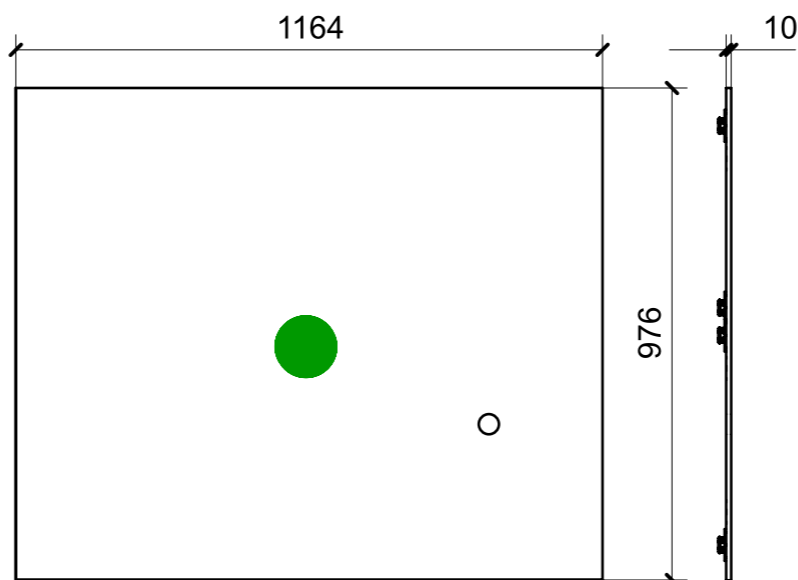


05

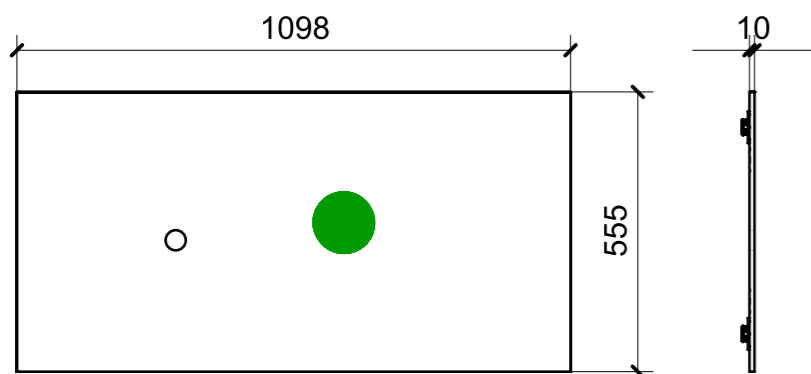

03

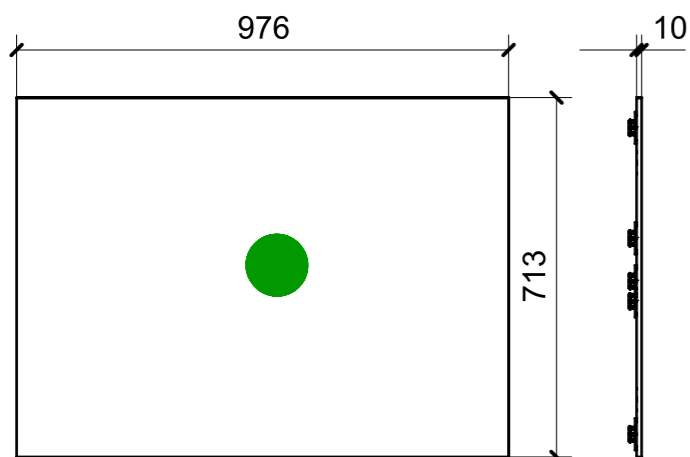


01

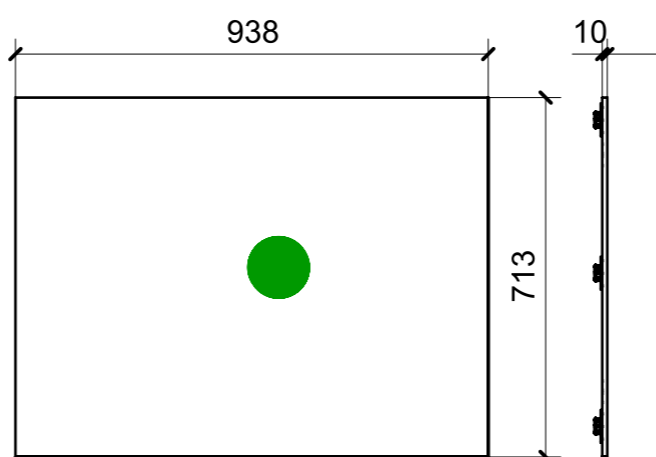

02

INCOLLARE I TONDINI AI LACCATI

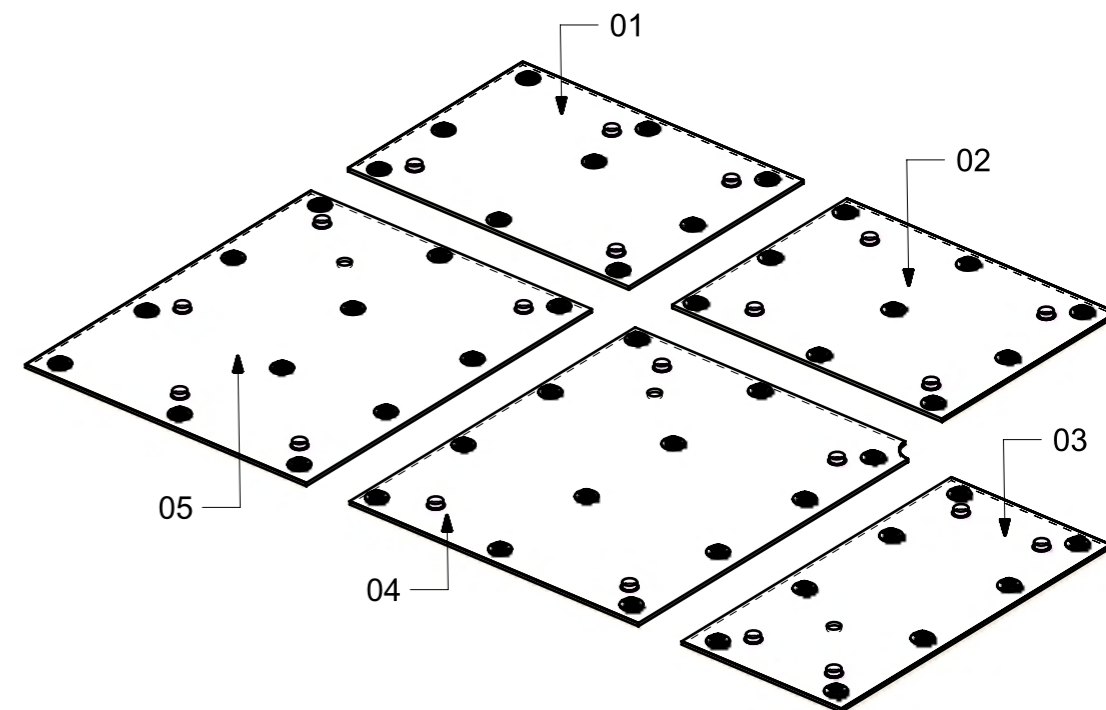

FERRAMENTA	QTY
TONDINO PER CENTRAGGIO ANTICADUTA 40X15	21
FITLOCK M_MASCHERPA_3MM_6020202101	50

VERNICIATURA LASTRA/LACCATI:

● = VERNICIARE 1 LATO + FILI RASATI O BORDATI

NESSUN SIMBOLO = VERNICIARE 2 LATI + FILI RASATI O BORDATI