




LOCALE	CODICE	DESCRIZIONE COMPONENTE	FINITURA	GR.
CABINA OSPITI SX	MD320_X01_LC01	STRUTTURA MURATA	LAMINATO SM'ART 3096 BIANCO LACCATO	4

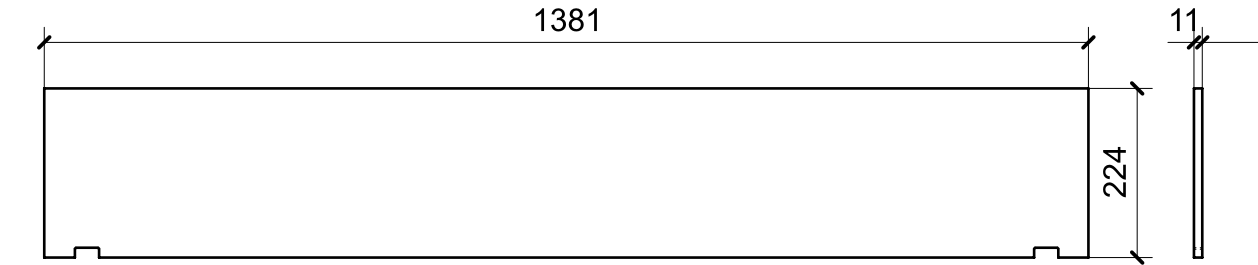


04

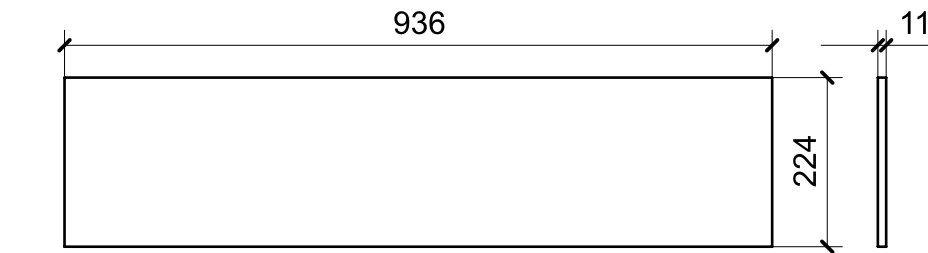





03

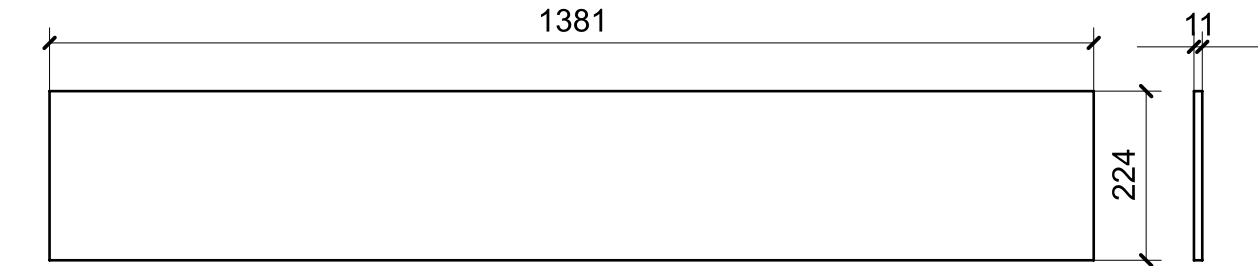



02

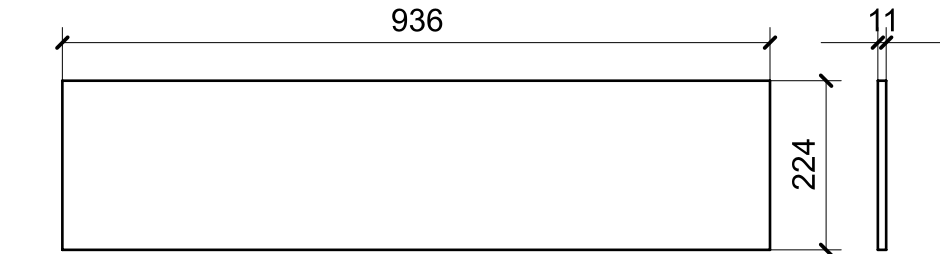


01

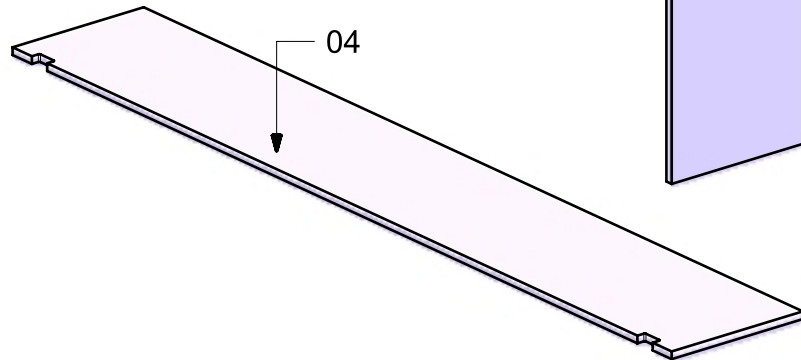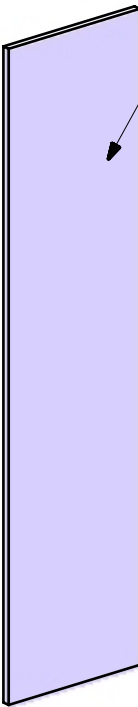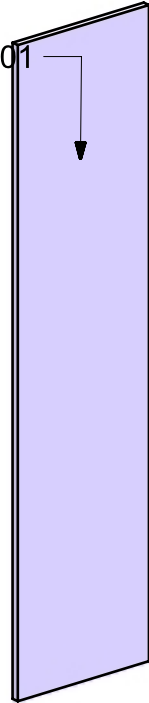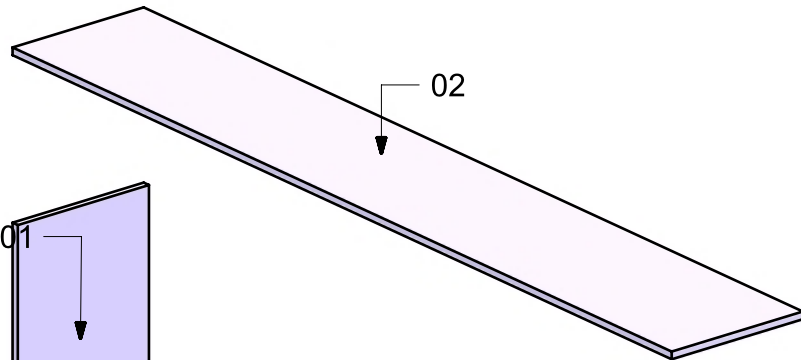

LOCALE	CODICE	DESCRIZIONE COMPONENTE	FINITURA	GR.
CABINA OSPITI SX	MD320_X01_LI01	COMODINO	LAMINATO SMART RE13 FIRMAMENTO REVERSO	5

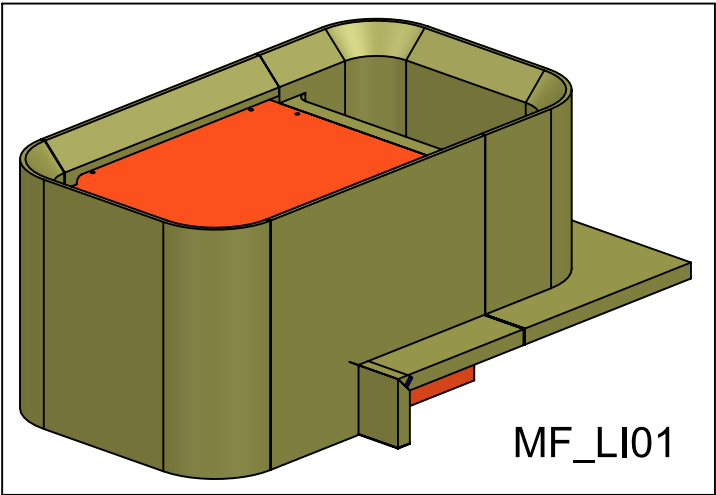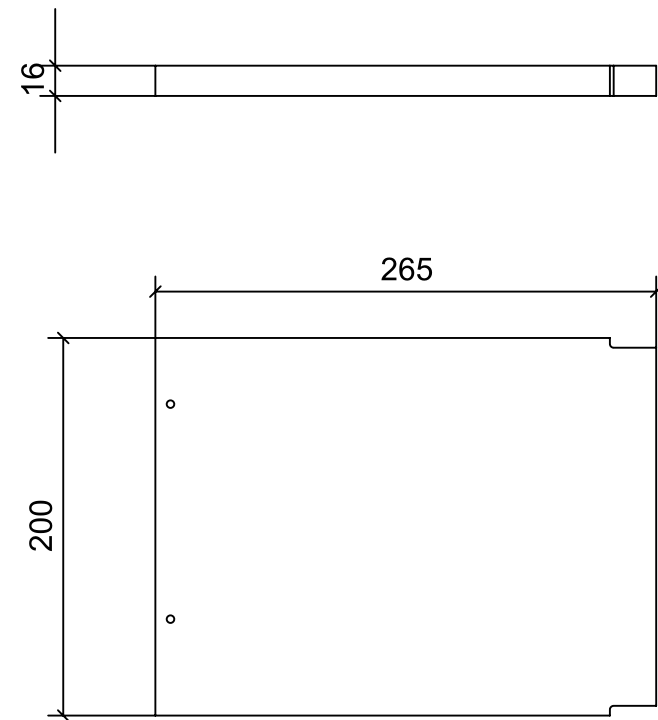

↑
 ELEMENTI DA MONTARE
 in MF_LI01
 e spedire con unico imballo

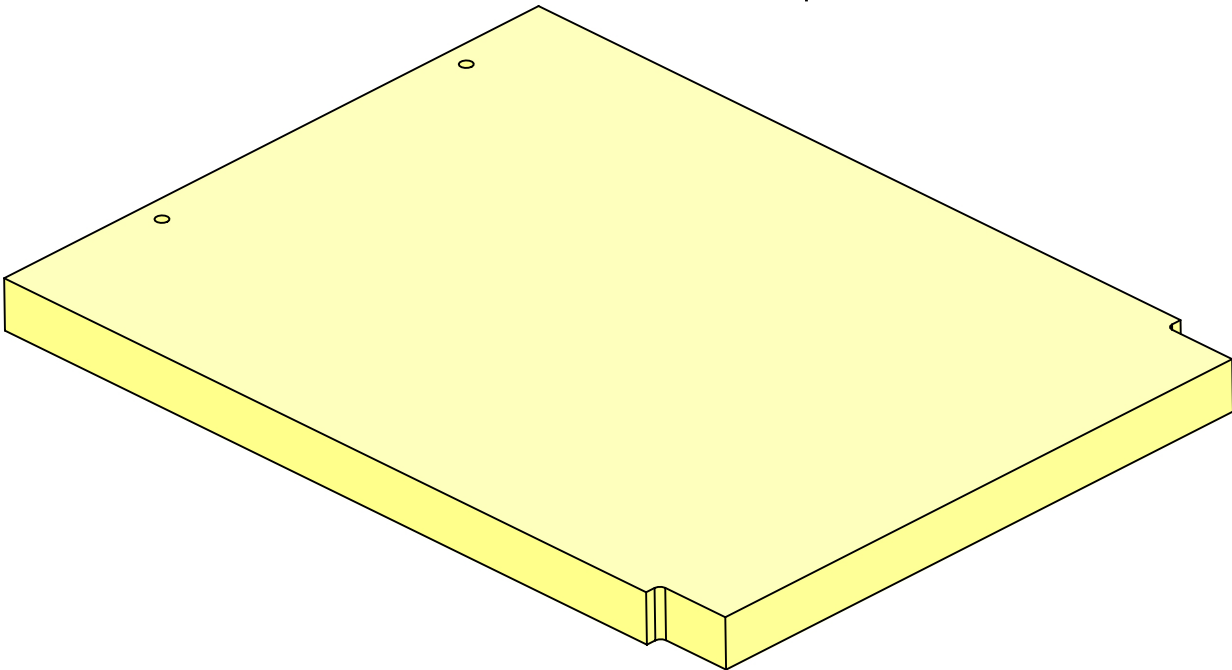

FERRAMENTA	QTY
GUIDA DYNAPRO ADJUSTAMENT ADAPTER L_FBC_F134141746 4D	1
GUIDA DYNAPRO FRONT LOCKING DEVICE L_FBC_F134108955 4D	1
GUIDA DYNAPRO FRONT LOCKING DEVICE R_FBC_F134108955 4D	1
GUIDA DYNAPRO ADJUSTAMENT ADAPTER R_FBC_F134141746 4D	1